

Copyright VW AG

Schematy elektr.

FIN:

Kod sprzedaży: 3V55SC

Kod silnika: CHHB

Numer rejestracyjny:

Nazwa użytkown.: erwin

Rok modelowy: 2016

Opis modelu: SUP.COM GrtL&K TS162/2.0A6F

Kod skrzyni biegów: PZQ

Kod napędu osi:

Nazwisko doradcy serwisowego:

---

**SUPERB III**

Schemat elektryczny

**nr 118 / 1**

09.2016


**automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne i zewnętrzne , (L0L)**

od maja 2015

## SUPERB III

## Schemat elektryczny

nr 118 / 2

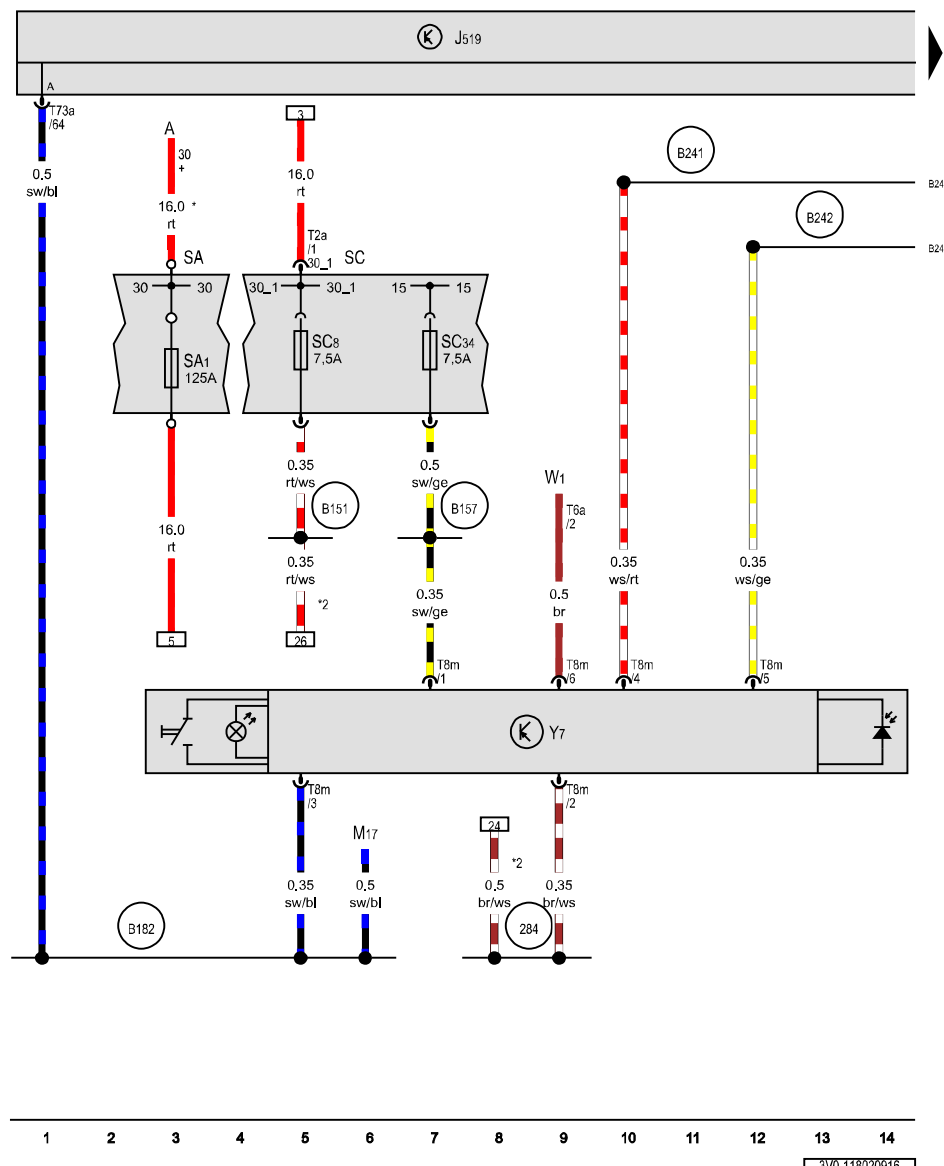

## uchwyt bezpieczników A, uchwyt bezpieczników C, automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne


- A -akumulator
- J519 -sterownik instalacji elektrycznej samochodu
- M17 -żarówka prawego światła cofania
- SA -uchwyt bezpieczników A
- SA1 -bezpiecznik 1 w uchwycie bezpieczników A
- SC -uchwyt bezpieczników C
- SC8 -bezpiecznik 8 w uchwycie bezpieczników C
- SC34 -bezpiecznik 34 w uchwycie bezpieczników C
- T2a -złącze 2-stykowe
- T6a -złącze 6-stykowe
- T8m -złącze 8-stykowe
- T73a -złącze 73-stykowe
- W1 -oświetlenie wnętrza z przodu
- Y7 -automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne
- 284 -połączenie 6 z masą w wiązce przewodów wnętrza samochodu
- B151 -połączenie 3 (30a) z potencjałem plus w wiązce przewodów wnętrza samochodu
- B157 -połączenie 3 (15a) z potencjałem plus w wiązce przewodów wnętrza samochodu
- B182 -połączenie (RF) w wiązce przewodów wnętrza samochodu
- B241 -połączenie (lusterko wewnętrzne, plus) w wiązce przewodów wnętrza samochodu
- B242 -połączenie (lusterko wewnętrzne, minus) w wiązce przewodów wnętrza samochodu
- \* -patrz obowiązujący schemat elektryczny silnika
- \*2 -wyposażenie specjalne

ws = biały  
 sw = czarny  
 ro = czerwony  
 rt = czerwony  
 br = brązowy  
 gn = zielony  
 bl = niebieski  
 gr = szary  
 li = liliowy  
 vi = fioletowy  
 ge = żółty  
 or = oranż  
 rs = różowe

## SUPERB III

## Schemat elektryczny

nr 118 / 3

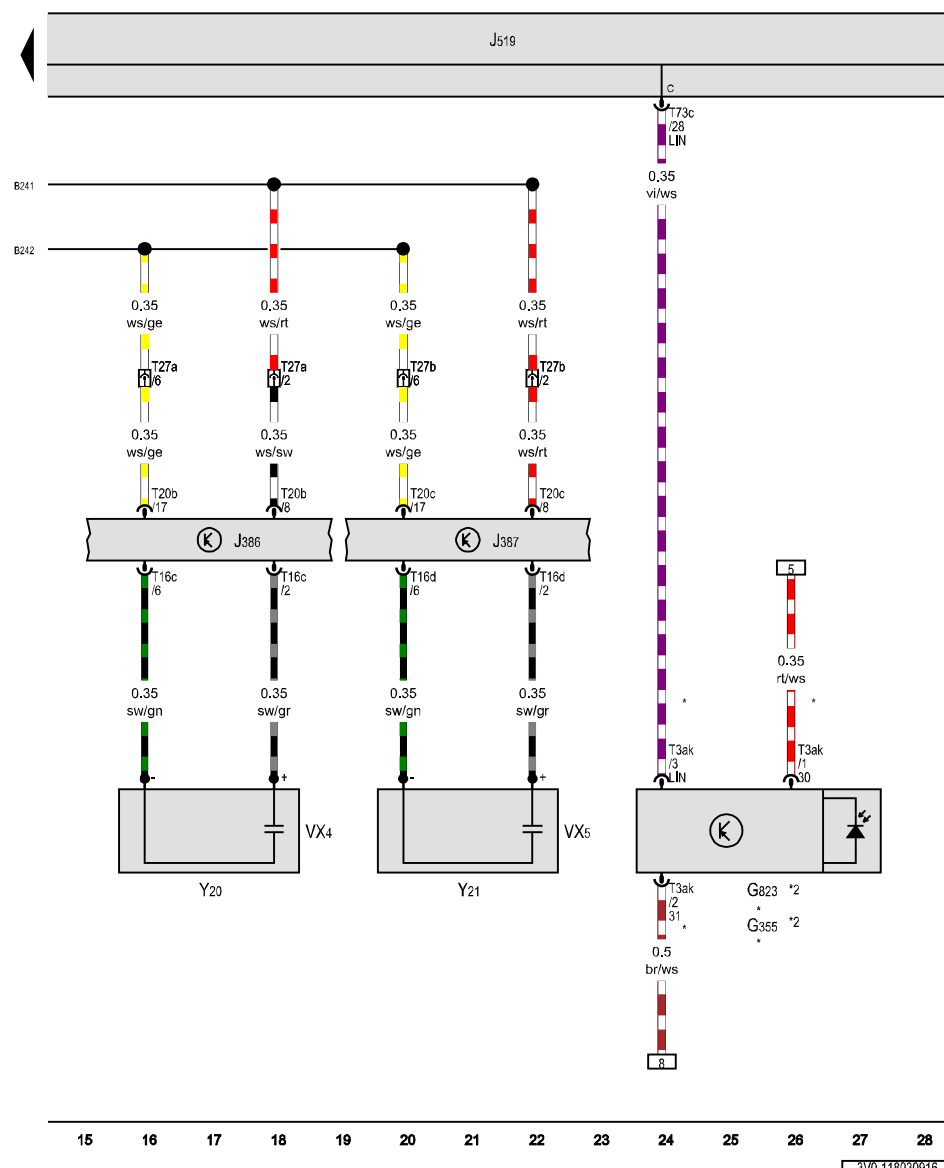

**czujnik wilgotności powietrza, czujnik rozpoznawania wilgotności powietrza, deszczu i światła, sterownik drzwi kierowcy, sterownik drzwi przedniego pasażera, lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy, lusterko zewnętrzne po stronie przedniego pasażera**

G355 -czujnik wilgotności powietrza

G823 -czujnik rozpoznawania wilgotności powietrza, deszczu i światła

J386 -sterownik drzwi kierowcy

J387 -sterownik drzwi przedniego pasażera

J519 -sterownik instalacji elektrycznej samochodu

T3ak -złącze 3-stykowe

T16c -złącze 16-stykowe

T16d -złącze 16-stykowe

T20b -złącze 20-stykowe

T20c -złącze 20-stykowe

T27a -złącze 27-stykowe, na lewym słupku A

T27b -złącze 27-stykowe, na prawym słupku A

T73c -złącze 73-stykowe

VX4 -lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy

VX5 -lusterko zewnętrzne po stronie przedniego pasażera

Y20 -automatycznie przyciemniane lusterko zewnętrzne, strona kierowcy

Y21 -automatycznie przyciemniane lusterko zewnętrzne, strona przedniego pasażera

B241 -połączenie (lusterko wewnętrzne, plus) w wiązce przewodów wnętrza samochodu

B242 -połączenie (lusterko wewnętrzne, minus) w wiązce przewodów wnętrza samochodu

\* -wyposażenie specjalne

\*2 -w zależności od wyposażenia

ws = biały  
sw = czarny  
ro = czerwony  
rt = czerwony  
br = brązowy  
gn = zielony  
bl = niebieski  
gr = szary  
li = liliowy  
vi = lilowy  
ge = żółty  
or = oranż  
rs = różowe